Рекомендуемая схема подключения
устройств грозозащиты
к датчикам ДРК-3В

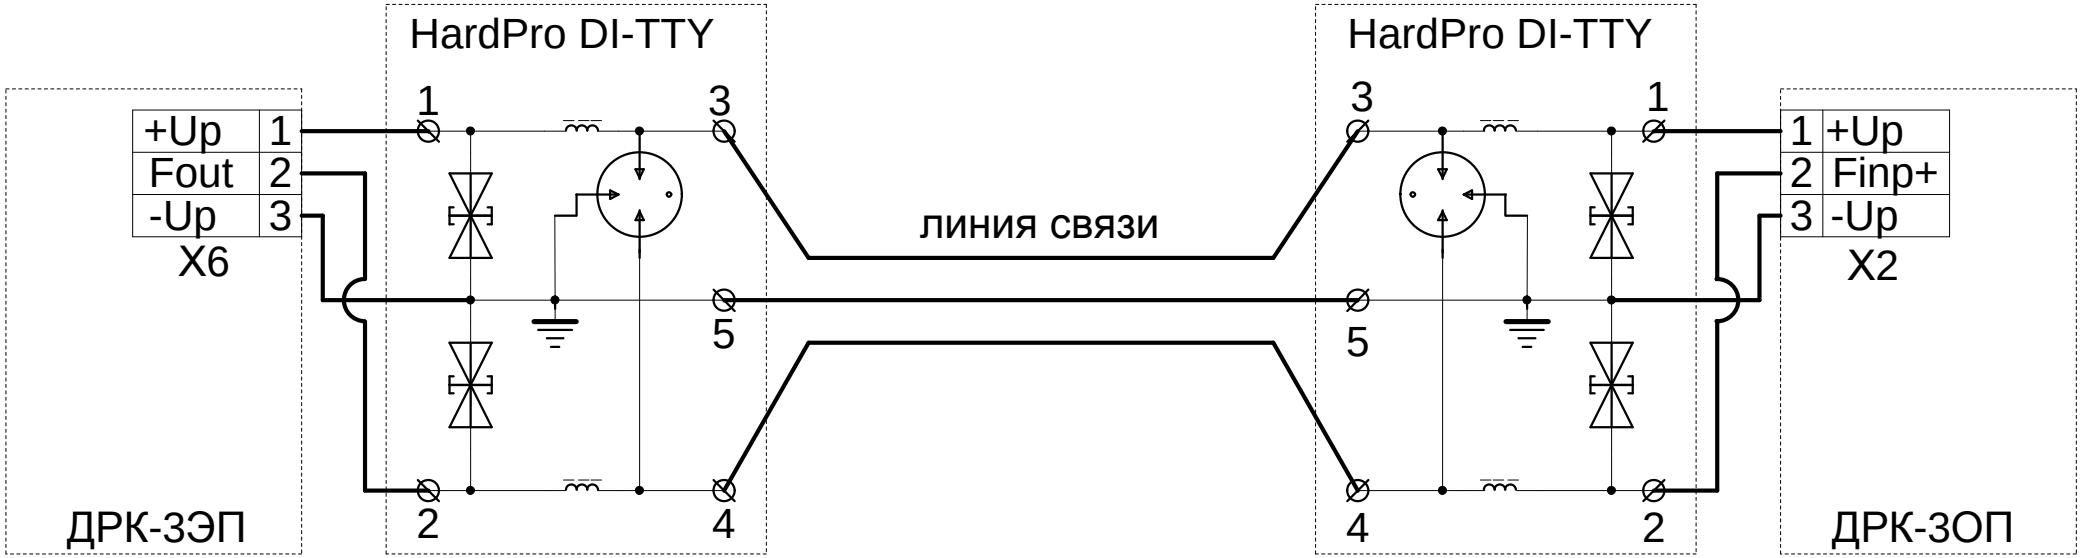

HardPro DI-TTY
(вид сверху)

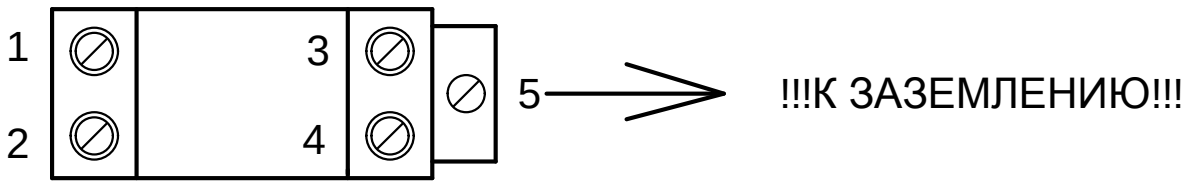

P.S. Желательно установить устройства грозозащиты внутри корпусов ЭП и ОП